



警告

- 未成人需成人陪伴操作。
- 使用電動槍時需配戴護目鏡。
- 粗心或濫用電動槍容易造成自己及他人身體上的傷害。
- 不能將槍口對人或動物。
- 操作電動槍前請確實研讀使用說明書。
- 買家及玩家購買,使用電動槍需遵守各國當地法令與規定。
- 槍使用完畢請拔除電池。

TW



WARNING

- Product is intended for adults 18 years and older.
- Wear proper eye protection while shooting.
- Misuse may cause injury or death.
- The muzzle of an airsoft gun should never be pointed at someone to cause injury.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- Buyers and users should obey the laws and rules of the local authority.
- **Remove the battery from the product when it is not in use.**

EN



ATENCIÓN

- Si el jugador o jugadores tienen menos de 18 años se les requerirá ir acompañados de un mayor de edad que se responsabilice del menor en todo momento.
- Durante la práctica del Airsoft, es obligatorio llevar gafas de protección ocular acorde a las normativas vigentes en todo momento.
- El uso descuidado o indebido del Airsoft puede causar fácilmente daños a sí mismo y a los que le rodean.
- No se debe apuntar a personas o animales.
- Lea bien los manuales que acompañan las réplicas antes de empezar a usarlas para practicar Airsoft.
- Los poseedores de réplicas de Airsoft deben seguir estrictamente las leyes y regulaciones locales vigentes en el país de residencia o uso de las mismas, e informarse debidamente en los puntos de venta o autoridades del país antes de comprar y utilizar cualquier réplica de airsoft.
- **Retire la batería del producto cuando no esté en uso.**

ES



ATTENTION

- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Toujours porter des protections oculaires adaptées lors de l'utilisation du produit.
- La mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures graves ou la mort.
- Ne jamais pointer le canon de la réplique vers une personne ou un animal.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se conformer aux lois du pays qui réglementent l'usage et la possession de répliques airsoft.
- **Retirez la batterie du produit lorsque vous l'utilisez.**


FR



警告

- 対象年齢18才以上。
- 弾を発射する時やゲームなどの場合は、必ずプロゴーグルを装着してください。
- 不用意に引き金を引くと非常に危険です。
- 50m以内は危険です。
- 取扱説明書は最後まで必ずお読み下さい。
- 購入者及び販売者は、エアガンの使用及び所有に関するすべての現地法律に準ずる。
- **ゲームが終わりましたら、バッテリーをコネクターから取り外してください。**

JP

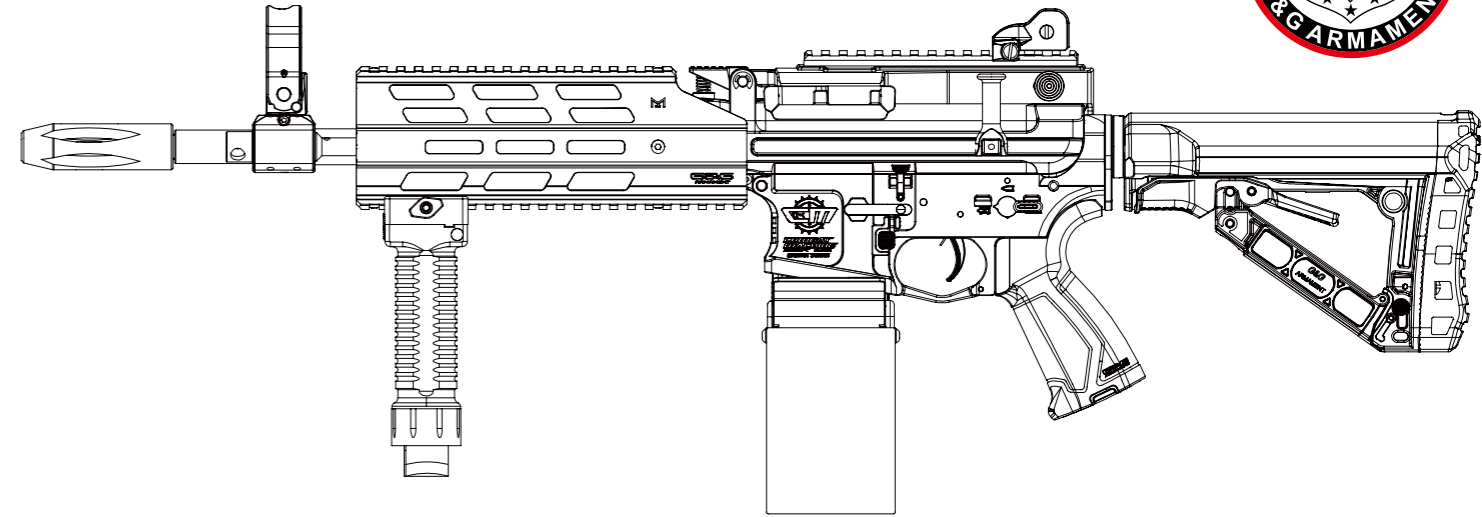

# CM16 LMG Stealth

# CM16 LMG DST

TW 說明書 | 01-06 EN Operating Instructions | 07-12 ES Instrucciones de operación | 13-18 FR Mode d'emploi | 19-24 JP 取扱説明書 | 25-30



**G&G**  
ARMAMENT

**TAIWAN** ChangHua  
(Head Quarter)  
Sales Dept.  
Technology Dept.

Tel : +886-4-798-9000 Fax : +886-4-798-9900  
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)  
sales@guay2.com, b2b@guay2.com PR Dept. | pr@guay2.com  
support@guay2.com

G2-201807-01-多



**G&G**  
ARMAMENT


## [零件說明]




## ⚠️ 注意事項

- 敬請搭配使用G&G生產之高精密度BB彈，確保槍枝最佳性能。
- 請勿使用無品質保證之廉價BB彈，將導致槍枝不可預期之卡彈、故障、零件損壞。
- 只能使用100%純度矽油保養，使用其他種類保養油可能導致塑膠、橡膠零件腐蝕。
- 請勿自行改造本槍零件，任何不當改造將喪失保固權利，並有可能觸犯法令。
- 射擊前請務必戴上護目鏡。
- 本產品限18歲以上成年人使用。
- 請仔細閱讀本手冊確保正確操作。
- 50m射程以內具有一定的危險性。
- 電池容量過低時請停止射擊。


## [射擊模式] ⚠️ 未射擊前請關上保險。

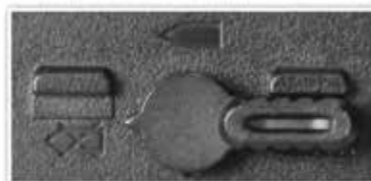

關保險 - 槍枝無法擊發

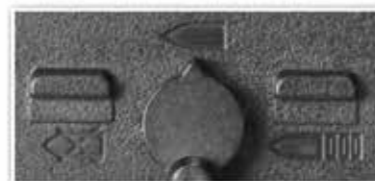

半自動 - 單發射擊

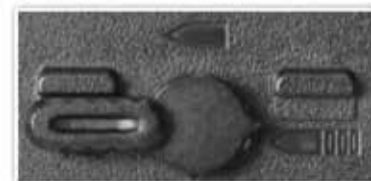

全自動 - 連發射擊

## [設定電子扳機]

- ⚠️ 設定三發點放功能前，請確認彈匣與內腔均無殘彈以策安全。
- ⚠️ 由於低電壓或不同馬達規格會造成單發出雙彈情況，請確保電池為充飽狀態。

[如何設定連發為三發點放]  
請選擇單發模式並扣住扳機  
10秒不放，當晶片上的閃示  
燈亮起後，設定即完成。



[恢復設定至連發]  
重覆三發點放的設定步驟，  
即可恢復連發功能。



### [槍托調整]



壓下伸縮調整柄可壓以調整槍托長度。



壓下前端拉柄直到喀一聲後固定伸縮托段數。




壓下釋放鈕。



將後托支架向下拉開。  
支架內空間可存放CR123尺寸電池。

### [電池安裝]

⚠ 禁止使用放電量超過25C之電池。

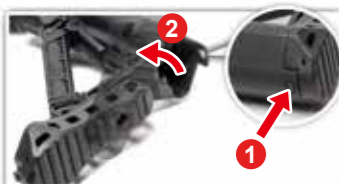

1. 壓下底板卡榫。  
2. 轉開底板。



取出電源接頭並確實接上電池。



將電池安置於後托內。



旋轉底板至原位並確實卡住。

### [彈匣設置]

⚠ 敬請搭配使用G&G生產之高精密密度BB彈，確保槍枝最佳性能。  
請勿使用無品質保證之廉價BB彈，將導致槍枝不可預期之卡彈、故障、零件損壞。



彈箱電源會在卸下後關閉。



打開上蓋，裝滿BB彈至彈箱內並蓋回上蓋。



彈箱會自動上緊發條。



當彈箱內的BB彈量不足，會無法順利上彈，請卸下彈箱重新填彈。

### [安裝彈箱電池]



拉開側邊的帆布並且打開彈箱側蓋。




安裝兩顆 CR123A 鋰電池。



蓋回蓋子。

### [裝飾彈鍊設置]

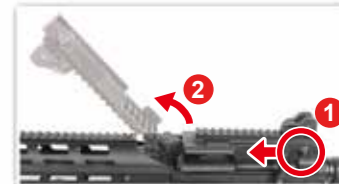

1. 向前推開釋放鈕。  
2. 打開機匣上蓋。

### [準星照門及握把腳架調整]



1. 壓下按鈕可上掀或折疊。  
2. 下壓星尖後可以旋轉調整低。  
順時針：調高  
逆時針：調低



1. 切換瞻孔。  
2. 風偏旋鈕(左/右調整)。



按下握把後方按鈕即可彈出腳架。



1. 將第一或第二顆裝飾彈掛在給彈盤上。  
2. 蓋上機匣上蓋。

### [槍機拉柄 & 彈道調整]



將拉柄向後拉可帶動槍機飾片，可上下調整內腔。拉柄可向上或向下折疊收起。



⚠ 彈道調整旋鈕位於拋殼孔內，調整時請小心槍機飾片夾傷手指。請勿側面持槍射擊，避免BB彈左右偏離。




❌ 彈著點偏高(朝釋放方向調整彈道至最佳彈著點)  
❌ 彈著點偏低(朝下壓方向調整彈道至最佳彈著點)



## [槍管清潔]



1. 將通槍條纏妥清潔布料，滴上砂油數滴。

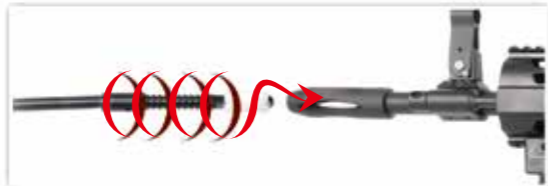

2. 將通槍條插入內管，旋轉通槍條帶出髒汙，重複以上步驟直到內管清潔。


## [卡彈排除]



1. 壓下彈匣釋放鈕。  
2. 卸下彈箱。



將上旋器撥回釋放位置，由槍管前端插入通槍條。

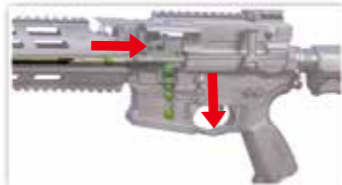

確認通槍條斜面朝下直插到底，移除堵塞BB彈。

## [故障排除]



如齒輪發出尖銳聲響  
請使用螺絲起子調整握把底部螺絲。



無作動  
檢查馬達連接線(需卸下底板)。



無作動  
檢查電池是否接妥，確認電池已經充飽。

## [保養維護]



## [故障排除]

項目	原因	解決方式
完全無作動	射擊選擇鈕置於保險位置。	轉到半自動或全自動位置。
	電池沒有充電。	更換電池。
	電池接頭脫落。	接好接頭。
	電池正負極接反。	確認正負極位置再接上。
馬達作動但無法擊發	超過馬達壽命(約5-6萬發)或馬達線接觸不良。	更換馬達(可直接向當地經銷商或G&G購買)。檢修馬達線接頭。
	BB彈堵塞在彈匣中。	使用通槍條清理彈匣，移除堵塞之BB彈。
	BB彈堵塞在內腔中。	使用通槍條移除堵塞之BB彈。
無法全自動操作(自動射擊)	齒輪毀損。	洽詢經銷商或G&G購買新齒輪替換。
	電力不足。	更換電池。
	彈匣上彈問題。	修復彈匣堵塞。
射程變短	接觸不良。	洽詢經銷商或G&G維修保養。
	內腔損壞或磨損。	更換零件(請向經銷商或G&G購買)。
	活塞總成損壞或磨損(O環, 活塞彈簧)。	更換零件(請向經銷商或G&G購買)。
	內管堵塞。	使用通槍條清理內管。
操作聲變大	不適合的BB彈(太小或太重)。	使用G&G生產之高精度BB彈。
	沒有砂油。	在內腔加入些許砂油。
	過度頻繁的空發導致齒輪問題。	
	齒輪損壞或磨損。	洽詢經銷商或G&G維修保養，更換零件(齒輪...等)。
BB彈自槍管掉出	過度頻繁的空發導致齒輪問題。	
	內腔總成損壞或磨損。	
	沒有設置Hop。	調整hop位置。
泡水槍	不適合的BB彈(太小或太重)。	使用G&G生產之高精度BB彈。
	立刻停止操作，移除電池，將槍隻內外擦乾。待槍隻完全乾燥後再行試射。如有故障，請聯繫當地經銷商進行維修。	

## [免責聲明]

- ▶ 產品不一定包含照片中所有配件。
- ▶ 未成年人使用時一定要有成年人在旁監督。
- ▶ 買家及使用者必須完全遵守當地關於空氣槍的所有法律規定。

- ▶ 本操作手冊中所有產品僅為仿真造型，無任何真實武器功能性、設計意圖，亦不可與真實武器共同比照。
- ▶ 產品中所有G&G商標，均無接受任何真實武器、彈藥公司贊助、協助，亦無任何關連。實際產品與照片有落差可能性。

## [COMPONENTS]




## ⚠ WARNING


- We recommend using G&G Armament high precision BB's on all G&G Armament guns to ensure proper feeding and performance.
- Using low quality BBs may jammed the gun and cause malfunction or damage the internal parts.
- For maintenance, apply the silicon oil on air nozzle, do not use other types of corrosive oil.
- Do not adjust the motor without authorization or by a certified technician.
- Always wear safety goggles when using this product.
- Product is intended for adults 18 years and older.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- May be hazardous up to 50 meters.
- Stop shooting when the battery power is low.

## [FIRING MODE & SAFETY]


⚠ Always keep the safety on if not ready to shoot.

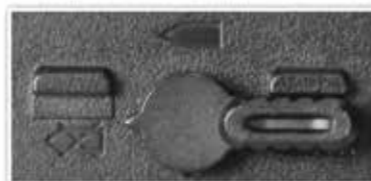

**Safety On** - The gun will not fire.

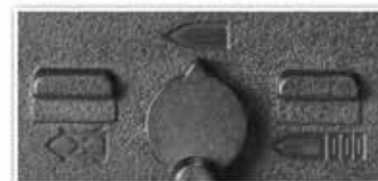

**Semi Auto** - Single shot.

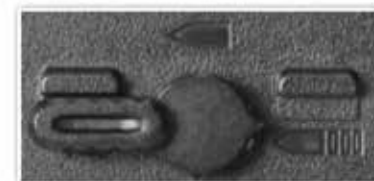


**Full Auto** - Automatic firing.

## [MOSFET SETTING]


⚠ Empty magazine and chamber before set up 3-round bursts or full auto mode.

⚠ Due to the low voltage from different battery and/or motor specifications, it might cause an auto-semi problem, please charge the battery to full when this problem occurs to assure the longevity of the product.

**[TO SET UP FULL AUTO TO 3-ROUNDS BURST]**  
Switch the selector switch to semi-auto mode and hold the trigger for 10 seconds, the set-up is now completed.

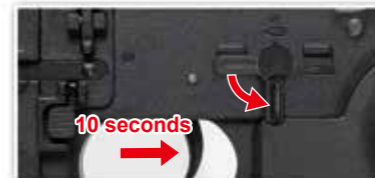

**[TO RESET FULL AUTO]**  
Repeat above steps to switch 3-round bursts to full auto.

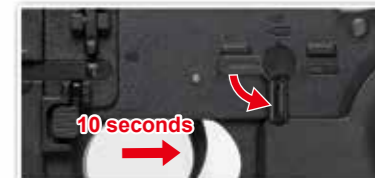

### [GOS-V3 STOCK ADJUSTMENT]



Pull the release Latch to adjust the position of the stock. (6 positions)



Pull the locking Latch until it clicks into place to secure the position of the stock.




Press the button.



Pull out the grip for the extra storage space .

### [INSTALLING THE BATTERY]

**⚠** Do not use batteries with discharge rate above 25C.

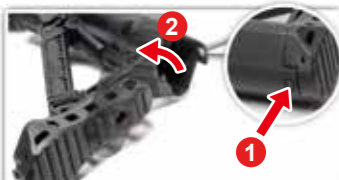

1. Press the button.  
2. Turn the stock buttplate.



Pull the wire set from the stock and connect the battery until it clicks.



Insert the battery into the stock.



Turn and reinstall the stock buttplate.

### [SETTING MAGAZINE]

**⚠** It is strongly recommended to use G&G Armament high precision BB's only. Using low quality BB pellets will shorten product life and void product warranty.



Power will be turned off when box magazine is removed from the receiver.



Open the top plate and load BBs into the chamber and close the plate when the chamber is full.



Box magazine will start winding up.



Remove the magazine when there is not enough BBs inside to build the tension of the spring to feed up the BBs into the chamber.

### [MAGAZINE BATTERY]



Pull down the canvas from the side and the cover of the box mag.




Insert two CR123A batteries .



Close the cover.

### [SETTING BULLET CHAIN]

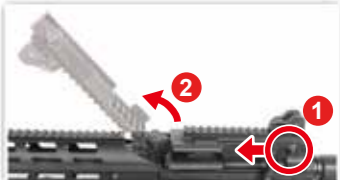

1. Push forward.  
2. Open up the bolt cover.

### [REAR & FRONT SIGHT & BIPOD GRIP ADJUSTMENT]



1. Press the button to fold.  
2. Depress the front sight post then turn clockwise to raise or counter-clockwise to lower.



1. Flip to change the peep hole.  
2. Turn the knob on the side to adjust Windage (Left/Right).



Press the button behind, the legs of the bipod will pop up



1. Install the first dummy bullet into place.  
2. Close the upper rail cover.

### [CHARGING HANDLE & HOP-UP ADJUSTMENT]



Pulling the charging handle will take the bolt back and the handle can either rotate up or down



**⚠** Do not catch your fingers in the dummy bolt. Never hold the gun sideways as the BB pellets will curve right or left.





## [CLEANING THE BARREL]



1. Place a few drops of silicone oil or teflon oil on the cleaning rod and wind around the rod.



2. Insert the cleaning rod into the inner barrel, turning the rod as you insert. Repeat same steps until barrel is clean.

## [UNJAM]



Remove the magazine.



Return the hop up dial to normal position and insert the cleaning rod from the lead edge of the inner barrel.




Be sure to have the rod facing down and reaching to the end. Remove clogged pellets.

## [TROUBLESHOOTING]



**Adjust screw when the gear noise becomes shrilly.** Use a screwdriver to adjust the screw at the bottom of the grip.

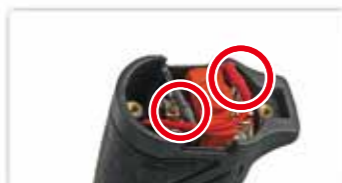

**No operation.** Check the wire set contact on the motor.



**No operation.** Make sure the battery is fully charged.

## [MAINTENANCE]



- ▶ Make sure no dirt gets into the chamber to avoid clogging of pellets.
- ▶ Hop-up may be unstable for 200 to 300 rounds after using silicone oil. This is the normal operation of the gun.
- ▶ Never use CRC-556, WD40, or other corrosive lubricants.

## [TROUBLESHOOTING]

SYMPTOM	POTENTIAL	CORRECTIVE
No operation at all	Selector lever is set to safety. Battery is not charged. Battery connector is disconnected. The $\oplus$ and $\ominus$ of battery connector is reversed. Expired motor life (50,000 to 60,000 rounds) or poor electrical connection.	Set the selector lever to Semi or Full Auto. Charge the battery. Connect the connector. Switch the batteries to the correct position. Replace the dead motor (can be purchased from local dealer or directly from G&G). Check and repair the contacts.
Although motor is revolving, no pellet can be fired	Pellets are clogged inside the magazine. Pellets are clogged in the chamber. Faulty gear.	Insert the charging rod into the magazine and move up and down a few times to remove clogged pellets. Remove clogged pellets using the cleaning rod. Purchase the replacement gear from your dealer or G&G and repair.
Impossible full-auto operation(automatic firing)	Insufficient battery power. Faulty pellet feed of magazine. Poor electrical connection.	Charge the battery. Repair clogging of the magazine. Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance or repair.
Shooting distance becomes shorter	Damaged or worn chamber set. Damaged or worn piston set (O-ring,piston spring) Something is jammed in the inner barrel Faulty BB pellets (too small or heavy) Shortage of silicone oil Gear problem caused by too many blank firing	Replace the replacement parts (purchase from your dealer or G&G) Use the cleaning rod and clean the inner barrel. Use G&G Armament high precision BB's. Place a few drops of silicone oil onto the upper chamber.
Too loud operating noise	Worn or damaged gear Gear problem caused by too many blank firing	Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance, part replacement (gear,etc.) or repair.
Pellets being fallen out from barrel end	Damaged or worn chamber set. No hop setting. Faulty BB Pellets (too small or heavy)	Turn the hop adjustment lever toward Hop. Use G&G Armament high precision BB's.
If gun gets wet	Stop operation immediately, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery. After the gun is completely dry, carry out trial firing. If the unit is not operational, please contact your local dealer for repair.	

## [DISCLAIMER]

- ▶ Accessories in the pictures are not always included with product.
- ▶ Adult supervision required for users under 18 years of age.
- ▶ The purchaser and user should conform to all laws governing the ownership of airsoft guns.
- ▶ All products in this manual are imitation firearms and are not intended nor represented to be comparable in design, appearance, or function to any actual firearm offered by other manufacturers.
- ▶ Product names are trademarks of G&G, which has no affiliation to, and is not associated, or sponsored by any manufacturer of actual or imitation firearms. Products may vary from those pictured.


## [COMPONENTES]



## ⚠️ ADVERTENCIA

- Balines de alta precisión de G&G recomendados para todas las réplicas.
- Usando balines de baja calidad puede causar atascos en la réplica, mal funcionamiento o daños en las partes internas.
- Use solo 100% aceite de silicona para mantenimiento, otros aceites pueden contener ingredientes corrosivos que pueden causar daños a los componentes de goma y plástico.
- No ajuste el motor sin autorización de un técnico certificado.
- Siempre use gafas de protección cuando use la réplica.
- Este producto está diseñado para mayores de 18 años.
- Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
- Puede ser dañino a 50 metros.
- Deje de disparar cuando la batería tenga poca carga.

## [SEGURO Y MODOS DE DISPARO] ⚠️ Siempre coloque en modo seguro si no está listo para disparar.

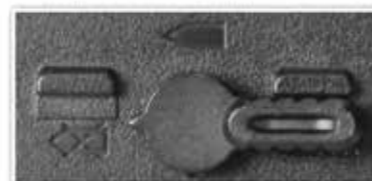

**Seguro** - la réplica no dispara.



**Semi Auto** - disparo sencillo.



**Automático** - disparo automático.

## [AJUSTES DEL MOSFET] ⚠️ Vacíe el cargador y la cámara de hop antes de ajustar a ráfagas de 3 tiros o modo automático. ⚠️ Debido al bajo voltaje de diferentes baterías y diferentes especificaciones de motores, puede que cause problemas de tiro semi automático, por favor recargue la batería cuando este problema ocurra para asegurar la duración del producto.

### [PARA PROGRAMAR DE AUTOMÁTICO A RÁFAGAS DE 3 TIROS]

Ajustar de full auto a ráfagas de 3 rondas. Coloque el selector en modo semi-auto y mantenga apretado el gatillo por 10 segundos, luego estará ajustada.



### [PARA RETORNAR A MODO AUTOMÁTICO]

Repita el procedimiento para volver de 3 rondas al modo automático.





## [GOS-V3 AJUSTES DE CULATA]



Hale la palanca liberadora para ajustar la posición de la Culata (6 Posiciones).



Hale la palanca de bloqueo hasta que ajuste la posición segura de la culata.




Presione el botón.



Hale la empuñadura de culata para espacio extra de almacenaje.

## [INSTALACIÓN DE BATERÍA]

**⚠️ No use baterías con rango de descarga que sobrepase los 25C.**

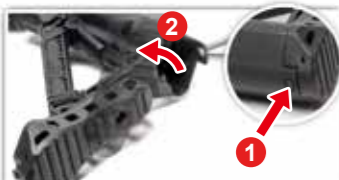

1. Presione el botón.  
2. Gire la Cantonera.



Saque los cables de la culata y coloque correctamente la batería.



Inserte la batería dentro de la culata.



Gire y coloque en su posición la Cantonera.

## [AJUSTES DE CARGADOR]

**⚠️ Es extremadamente recomendado solamente el uso de balines G&G. Usando balines de baja calidad puede acortar la vida del producto y anular la garantía.**



El cargador automático se apagará una vez que sea retirado del recibidor.



Abra la tapa superior y llene con balines y cierre cuando esté lleno.



Inserte el cargador en el recibidor inferior hasta que escuche un click. El cargador automático comenzará a girar.



Retire el cargador cuando no haya suficientes BBs en el interior para aumentar la tensión del resorte y alimentar los BBs dentro cámara del hop up.

## [INSTALACIÓN DE BATERÍA EN EL CARGADOR AUTOMÁTICO]



Abra el lienzo lateral y luego la tapa del cargador automático.




Inserte dos baterías tipo CR123A.



Cierre la tapa.

## [AJUSTES DE]

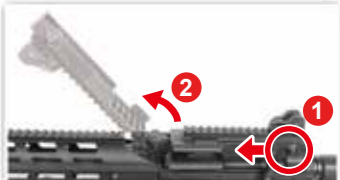

1. Empuje hace adelante.  
2. Abra la cobertura del riel.

## [AJUSTES DE MIRA TRASERA Y DELANTERA]



1. Presione el botón para doblar.  
2. Presione el poste de la mira delantera y luego gire en sentido horario para subir o en sentido antihorario para bajar.



1. Voltee para cambiar la mirilla.  
2. Gire la perilla lateral para ajustar Viento (izquierda / derecha).



Presione el botón detrás del mango del bípode para liberar las patas del bípode.



1. Instale la primera bala dummy como muestra en la foto.  
2. Cierre la cobertura de riel.

## [MANIJA DE CARGA Y AJUSTES DEL HOP-UP]



Halando la manija de carga llevará el cerrojo atrás y abrirá la cubierta.




**⚠️ No pille su dedo con el cerrojo. Nunca dispare la réplica lateralmente. Los balines pueden curvar.**



## [LIMPIANDO EL CAÑÓN]



1. Coloque algunas gotas de aceite de Silicona o teflón en un paño limpio y sujete con la varilla.

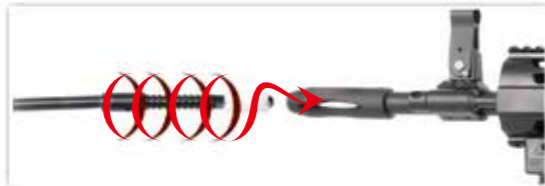

2. Inserte la varilla de limpieza dentro del cañón girando la varilla cuando la introduzca. Repita estos pasos hasta que el cañón esté limpio.


## [DESBLOQUEANDO]



Remueva el cargador.



Gire el dial de Hop-up a posición normal e inserte la varilla por la bocacha dentro del cañón.

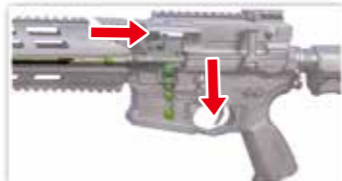


Asegúrese de introducir la varilla con la parte segmentada hacia abajo. Remueva los balines atascados.

## [SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]



**Ajuste el tornillo cuando los engranajes se tornen chillones.**

Use un destornillador para ajustar el tornillo debajo de la empuñadura.

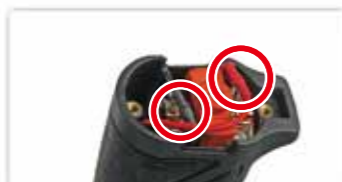

**No funciona.**

Revise los contactos del motor.



**No funciona.**

Asegúrese de que la batería tiene carga suficiente.

## [MANTENIMIENTO]



- ▶ Asegúrese de que la recámara no esté sucia para evitar el atasco de balines.
- ▶ El Hop-up puede estar inestable por 200 o 300 rondas luego de usar el aceite de Silicona. Esto es normal en la operación de la réplica.
- ▶ Nunca use CRC'556, WD40 u otro lubricante corrosivo.

## [SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]

SÍNTOMA	PROBLEMA POTENCIAL	POSIBLE SOLUCIÓN
<b>No funciona</b>	El selector puede estar colocado en modo seguro.	Coloque el selector en Semi o en Automático.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	Los conectores están desconectados.	Ajuste los conectores.
	El + y - de la batería están mal conectados.	Coloque los conectores correctamente (Revise el fusible).
<b>A pesar de que el motor funciona, no se pueden disparar los balines</b>	Motor agotado (50,000 o 60,000 rondas) o pobre conexión eléctrica.	Reemplace el motor dañado (puede ser comprado en su distribuidor local o directamente en G&G. Revise y repare los contactos. Inserte la varilla de carga dentro del cargador y mueva hacia arriba y abajo varias veces para remover los balines atascados.
	Balines atascados en la recámara.	Remueva los balines atascados usando la varilla de limpieza.
	Caja de engranajes defectuosa.	Compre el reemplazo del engranaje en su distribuidor local o en G&G y repare.
<b>No opera el automático</b>	Insuficiente carga de batería.	Cargue la batería.
	Llenado incorrecto del cargador.	Repare el atasco del cargador.
	Pobre conexión eléctrica.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general o reparación.
<b>La distancia de disparo se hace corta</b>	Conjunto de recámara defectuoso o dañado.	Reemplace las partes (comprándolas en su distribuidor local o en G&G).
	Conjunto de Pistón dañado o defectuoso (Sellos, Spring)	
	Algo atascado en el cañón interior.	Use la varilla de limpieza y limpie el cañón interior.
	Balines defectuosos (muy pequeños o pesados)	Use balines genuinos G&G.
<b>Ruido de operación alto</b>	Escasez de aceite de silicona.	Eche varias gotas de aceite de silicona por encima de la recámara.
	Problemas de la caja de engranajes por disparos en seco.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general, reemplazo de piezas (Engranajes, etc.) o reparación.
	Caja de engranajes dañada o defectuosa.	
	Problemas en la caja de engranajes por muchos disparos en seco.	
<b>Balines fallan y salen por el cañón</b>	Conjunto de recámara dañada o defectuosa.	
	No ajuste del hop.	Gire el dial de ajuste del hop-up hacia Hop.
	Balines defectuosos (muy pequeños o pesados)	Use los balines G&G.
<b>Si la réplica se moja</b>	Detenga la operación inmediatamente, desconecte la batería, seque todas las partes internas y la batería. Después de completar el secado, trate de disparar. Si la unidad no funciona por favor contacte su distribuidor local para reparación.	

## [DESCARGO]

- ▶ Los accesorios en las fotos no siempre están incluidos con el producto.
- ▶ La supervisión de un adulto es requerida para usuarios menores de 18 años.
- ▶ El comprador y el usuario final deben obedecer todas las leyes y reglamentos locales acerca de la propiedad de réplicas de armas.
- ▶ Todos los productos en este manual son imitaciones de armas reales y no está representada a ser comparada en diseño, apariencia o funciones con ninguna arma actual ofrecida por otros fabricantes.
- ▶ Los nombres de los productos son marcas registradas de G&G, los cuales no tienen afiliación ni están asociados o patrocinados por ningún fabricante de imitaciones de armas. Productos pueden variar en la forma a los presentados en las fotos.



## [COMPOSANTS]




## ⚠ PRECAUTION

- Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes de précision G&G.
- L'utilisation de billes de mauvaise qualité peut entraîner un bourrage, un dysfonctionnement ou l'endommagement des pièces internes.
- Pour l'entretien, appliquez de l'huile de silicone sur le nozzle et n'utilisez pas d'autres types d'huile corrosive.
- Ne réglez pas le moteur sans autorisation ou sans l'aide d'un technicien certifié.
- Portez toujours des protections oculaires adaptées lorsque vous utilisez ce produit.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- Risque de danger à moins de 50 mètres.
- Arrêtez de tirer lorsque la batterie est faible.

## [MODE DE TIR ET SECURITE]

⚠ Toujours garder la sécurité active si vous n'êtes pas prêt à tirer.

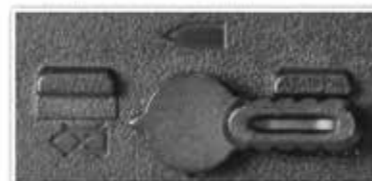

Sécurité - ne tire pas.



Semi Auto - tir coup par coup.




Full Auto - tir en rafale.

## [REGLAGE MOSFET]

- ⚠ Retirer le chargeur et vider la chambre hop-up avant de procéder au réglage du mosfet.
- ⚠ En raison du faible voltage d'une batterie et/ou des caractéristiques d'un moteur, des problèmes en mode semi-auto peuvent survenir.
- ⚠ Veuillez recharger la batterie au maximum lorsque cela se produit pour assurer une durée de vie optimale du produit.

### [REGLAGE BURST 3 COUPS]

Positionnez le sélecteur de tir sur le mode semi-auto et maintenir appuyé la queue de détente pendant 10 secondes, le réglage est terminé.

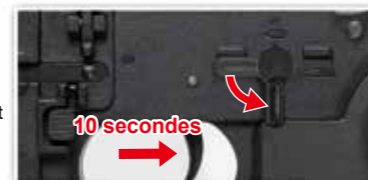

### [REGLAGE FULL AUTO]

Répétez la même opération que pour le burst 3 coups.





## [REGLAGE CROSSE GOS-V3]



1. Appuyez sur le levier pour déverrouiller la crosse et régler la position (6 positions).



2. Appuyez sur le levier jusqu'à entendre un clic pour verrouiller la crosse dans la position souhaitée.




Appuyez sur le bouton.



Tirez vers le bas pour accéder au compartiment de rangement.

## [INSTALLATION BATTERIE]

⚠ N'utilisez pas de batteries dont le taux de décharge dépasse 25C.

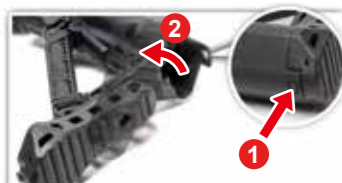

1. Appuyez sur le bouton.  
2. Pivotez le talon de crosse.



Sortez les fils pour brancher les bornes de la batterie jusqu'à entendre un clic.



Rentrez la batterie à l'intérieur de la crosse.



Refermez la crosse en pivotant le talon.

## [UTILISATION CHARGEUR]

⚠ Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement les billes de haute précision de G&G Armament. L'utilisation de billes de qualité inférieure réduit la durée de vie du produit et annule la garantie.



L'alimentation sera coupée lorsque le chargeur sera retiré du corps de réplique en appuyant sur les boutons.



Ouvrez le couvercle et chargez les billes puis refermez le couvercle lorsque la chambre est pleine.



Insérez le chargeur jusqu'à entendre un clic. Le chargeur se mettra en marche pour remonter les billes.



Retirez le chargeur s'il n'y a plus assez de billes pour retendre le ressort qui alimente les billes dans la chambre.

## [BATTERIE CHARGEUR]



Ouvrez la toile sur le côté du chargeur puis le couvercle.



Insérez deux batteries CR123A.



Refermez le couvercle et la toile.

## [REGLAGE GUIDON, HAUSSE ET BIPIED]



1. Appuyez sur le bouton pour élever ou abaisser le guidon.  
2. Appuyez sur la tige et tournez dans le sens horaire pour élever et antihoraire pour abaisser la visée.



1. Basculez pour changer d'ocillon.  
2. Tournez la molette pour régler la dérive (gauche/droite).



Appuyez sur le bouton derrière la poignée pour sortir les pieds.



1. Mettez en place la première munition factice.  
2. Refermez le couvercle.

## [LEVIER DE CHARGEMENT ET REGLAGE HOP-UP]



Tirer sur le levier de chargement va tirer la culasse en arrière et ouvrir le capot latéral.



⚠ Ne vous coincez pas les doigts dans la culasse factice. Ne jamais tenir la réplique inclinée sinon les billes partiront à droite ou à gauche.




⊗ Trop de hop-up (tournez la molette vers Normal).

⊗ Pas assez de hop-up (tournez la molette vers Hop) ou trop de hop-up (tournez la molette vers Normal).

## [NETTOYAGE CANON]



1. Versez quelques gouttes d'huile de silicone ou de téflon sur un morceau de tissu que vous accrocherez sur la tige de débouillage.

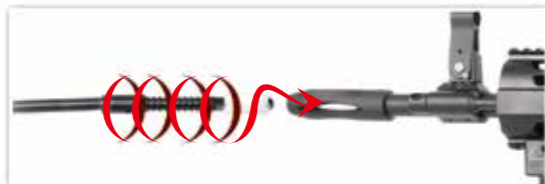

2. Insérez la tige de débouillage dans le canon et tournez en même temps. Répétez la même opération jusqu'à ce que le canon soit propre.

## [DEBOURRAGE]



1. Appuyez sur l'arrêt de chargeur.  
2. Retirez le chargeur.



Réglez la molette du hop-up à zéro sur la position Normal et insérez la tige de débouillage dans le canon.




Assurez-vous que l'extrémité de la tige soit orientée vers le bas et touche bien le fond du canon pour retirer toutes les billes.

## [EN CAS DE PANNE]



**LES GEARS SONT TROP BRUYANTS**  
Utilisez un tournevis pour régler la vis située au talon de la poignée.

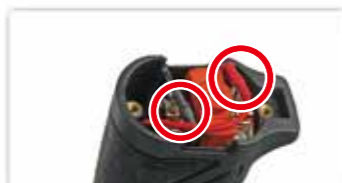

**NE FONCTIONNE PAS**  
Vérifiez le branchement du moteur.



**NE FONCTIONNE PAS**  
Assurez-vous que la batterie soit branchée et chargée au maximum.

## [ENTRETIEN]



- ▶ Vérifiez qu'il n'y ait aucune impureté dans la chambre hop-up pour éviter tout bourrage.
- ▶ Le hop-up peut être instable pendant 200 ou 300 coups après avoir utilisé l'huile de silicone. Ceci fait parti du fonctionnement normal de la réplique.
- ▶ Ne jamais utiliser de CRC-556, WD40 ou tout autre lubrifiant corrosif.

## [EN CAS DE PANNE]

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
Ne fonctionne pas	Le levier est en mode de sécurité.	Positionnez le sélecteur de tir sur le mode Semi-auto.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	La batterie est débranchée.	Rebranchez la batterie.
	Les bornes de la batterie sont inversés.	Branchez les bornes correctement (vérifiez le fusible).
	Moteur en fin de vie (entre 50000 et 60000 billes) ou mauvais branchement électrique.	Remplacer le moteur en fin de vie (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement). Vérifiez et réparez les branchements.
Le moteur tourne mais impossible de tirer	Des billes sont coincées dans le chargeur.	Insérez la tige de débouillage dans le chargeur et remuez de haut en bas pour retirer les billes coincées.
	Des billes sont coincées dans la chambre. Gears défectueux.	Retirez les billes coincées en utilisant la tige de débouillage. Achetez de nouveaux Gears chez votre revendeur local ou G&G directement.
Impossible d'utiliser le mode full auto	Batterie trop faible.	Rechargez la batterie.
	Billes défectueuses dans le chargeur. Mauvais branchement électrique.	Retirez les billes coincées dans le chargeur. Consultez votre revendeur local ou G&G directement.
La portée de tir diminue	Chambre endommagée ou usée.	Remplacez les pièces (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement).
	Ensemble piston endommagé ou usé (O-ring, ressort de piston).	
	Quelque chose est coincé dans le canon interne.	Utilisez la tige de débouillage pour nettoyer le canon interne.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
	Pas assez d'huile de silicone. Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	Vaporisez de l'huile de silicone sur la chambre.
Fonctionnement trop bruyant	Gears endommagés ou usés. Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	Contactez votre revendeur local ou G&G pour effectuer un entretien complet, une réparation ou un changement de pièces.
	Ensemble de la chambre endommagé ou usé.	
Les billes s'échappent par la bouche du canon	Aucun réglage du Hop-Up effectué au préalable.	Tournez la molette du Hop-Up vers Hop.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utilisez les billes de qualité supérieur G&G.
Si la réplique est mouillée.	Arrêtez immédiatement d'utiliser votre réplique, débranchez la batterie, essuyez l'eau restée dans le corps ainsi que la batterie. Après séchage complet, faites un essai de tir. Si la réplique ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur pour réparation.	

## [RECLAMATION]

- ▶ Les accessoires sur les photos ne sont pas toujours inclus avec la réplique.
- ▶ La surveillance d'un adulte est obligatoire pour les utilisateurs de moins de 18 ans.
- ▶ L'acheteur et l'utilisateur doivent se conformer aux lois du pays concernant la possession d'une réplique airsoft
- ▶ Tous les produits dans ce mode d'emploi sont des imitations d'armes à feu et ne sont en aucun cas destinées ou représentées à être comparées par la conception, par l'apparence ou par le fonctionnement à toutes armes à feu produites par d'autres fabricants.
- ▶ Le nom des produits et les marques déposées G&G n'ont aucune affiliation et ne sont pas associés ou sponsorisés par aucun fabricant d'armes à feu ou d'imitations d'armes à feu.



## 【構成要素】




## ⚠ 警告

- 不完全なBB弾の使用は、弾詰まりや製品の不調、内部部品の損傷を引き起こしたりします。
- 不完全なBB弾の使用は、銃の弾詰まり、故障、内部部品の損傷を引き起こす原因になる場合があります。
- 他のオイルだとプラスチックとゴム製品に損傷を引き起こす可能性がある腐食性成分を含んでいる場合があるので、メンテナンスには100%シリコンオイルだけを使ってください。
- すべてのG&Gエアソフトガンには、G&Gの高精度BB弾を推奨します。
- この製品をご使用になるときは、常時安全なゴーグルを装着してください。
- この製品は、18才以上のユーザーを対象とします。
- この製品をご使用になる前に、取扱説明書を全部お読みください。
- 50メートル以上離れて、危険を回避してください。
- バッテリーのパワーが低いときは、撃つのを止めてください。

## 【発射モード & セーフティ】

⚠ 撃たないときは、常にセーフティにしてください。

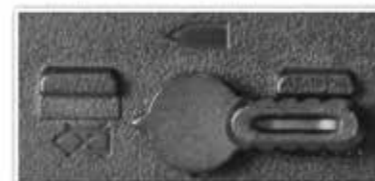

セーフティオン - 発射できません



セミオート - 単発



フルオート - 連発

## 【MOSFET バーストの設定】

⚠ セットする前にマガジンとチャンバーを空にし、3発バーストまたはフルオートモードにします。低電圧の状態で作動していると、フルオート→セミオートの切り替えで、バッテリーとモーターに影響を及ぼす場合があります、電子部品の寿命維持のためにも、継続使用を避けて、バッテリーの交換をお勧めします。

### 【フルオートと3連バーストの設定】

セレクターをセミオートに切り替えて、トリガーを引いたままで10秒間待ちます。するとセットアップが完了します。



### 【フルオートをリセットの設定】

3発バーストをフルオートに切り替えるのも、上記を繰り返してください。





## [GOS-V3 ストック調整]



ストックの位置を調節するために、リリースレバーを引いてください。(6段階)



ロックレバーを押し下げて、ストックの位置がきちんと保持されカチンというまで動かしてください。




ボタンを押してください。



グリップを押すと予備収納が開きます。

## [バッテリー挿入]

**!** 20Cを超える放電率のバッテリーを使わないでください。

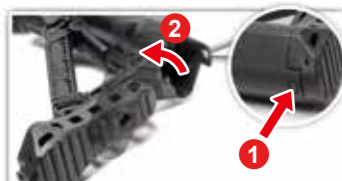

1. ボタンを押してください。  
2. ストックのブットプレートを廻してください。



ストックからワイヤーセットを引き出して、バッテリー端子をカチンというまで差し込んでください。



ストックにバッテリーを挿入します。



ストックのブットプレートを廻して、元に戻します。

## [マガジン装着]

**!** G&G BB弾だけを使うことを強くお勧めします。低品質のBB弾を使うと、製品寿命を短くし、製品保証も無効になります。



マガジンをリリースするために、リリースレバーの両側にあるマガジンキャッチボタンを押してください。



上部のプレートを開けて、BB弾をチャンパーに詰めて、チャンパー内がいっぱいになったら、プレートを開けてください。



マガジンをエアソフトガンにカチンというまで、装入してください。



マガジン内部のBB弾が少なくなった時はスプリングが圧縮され給弾不良になりますのでマガジンを一旦外してください。

## [マガジンバッテリー]



ボックス型マガジンの側面にカバーからキャンバスを引き出します。




CR123Aのバッテリーを2個挿入します。



フタを開めます。

## [バレットチェーンの設定]

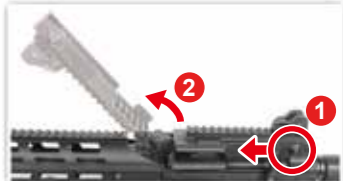

1. 前方に押し込む。  
2. アッパーレールカバーを開きます。

## [リアサイト & フロントサイト調整]



フロントサイト  
1. ボタンを押して折り畳みができます。  
2. アジャストツールをフロントサイトにかぶせて回します。  
時計回り: 上  
反時計回り: 下



リアサイト  
1. パトルサイトを手で倒します。  
2. ウィンテージ調整ダイヤルを回すことによってパドルサイトを左右に動かし、着弾点の左右を調整します。



SCARパイポッドを長くできます。



1. 最初のダミーの弾丸を所定の場所に取り付けます。  
2. 上部レールカバーを閉じます。

## [チャージングハンドル & ホップアップ調整]



チャージハンドルを引いて、ボルトを戻して、ポートカバーを開けます。



**!** ダミーボルトで指を挟まないでください。BB弾が左右に曲がらないようにエアソフトガンを横向きに保持しないでください。




**×** ホップアップのかけ過ぎ。(ノーマル方向に回してください)

**×** ホップアップの不足。(ホップ方向に回してください) または、ホップアップのかけ過ぎ。(ノーマル方向に回してください)

## [バレルクリーニング]



1. 数滴のシリコンオイルまたは、テフロンオイルを布に付けて、ロッドに巻きつけてください。

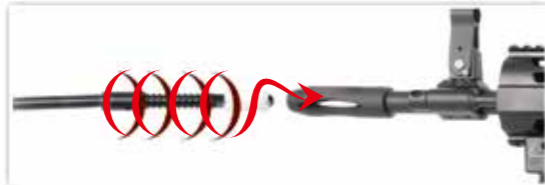

2. クリーニングロッドをインナーバレルに挿入して、ロッドを回してください。バレルがきれいになるまで、同じことを繰り返してください。


## [弾詰まり]



マガジンを外してください。



ホップアップダイヤルをノーマルの位置に戻して、インナーバレル先端部から、クリーニングロッドを挿入してください。

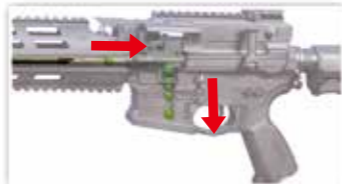

必ずロッドを下方に向けて、奥まで伸ばしてください。詰まったBB弾を取り除いてください。

## [トラブルシューティング]



ギアノイズが甲高い音を出すとき、ネジを調節してください。グリップの底のネジを調節するために、ネジ回しを使ってください。



動かない。  
ワイヤーセットがモーターに接続されているかチェックしてください。



動かない。  
バッテリーが完全に充電されているか確認してください。

## [メンテナンス]



- ▶ 弾詰まりが起きないようにチャンバーにほりなどが入らないように注意してください。
- ▶ シリコンオイルを使った後に、ホップアップは、200~300発不安定である場合があります。これは、エアソフトガンの通常の作動です。
- ▶ CRC-556、WD40または他の腐食性潤滑油を決して使わないでください。

## [トラブルシューティング]

銃の状態	可能性	対処方法
全く動かない	セクターレバーがセーフティになっている。	セクターレバーをセミオートかフルオートにする。
	バッテリーが充電されていない。	バッテリーを充電する。
	バッテリーのコネクターが外れている。	コネクターをつなぐ。
	バッテリーのコネクターが⊕と⊖が逆になっている。	バッテリーを正しい位置に切り替える。
モーターが回転しているが、BB弾が発射できない	モーターの寿命(50,000~60,000発)、または、接点不良。	古くなったモーターを交換する。(購入した販売店かG&Gサポートで購入する)チェックして修理する。
	モーターの配線が抜けている	モーターにしっかりと配線を差し込む
フルオート射撃ができない(連射)	マガジン内にBB弾が引っかかっている。	チャージングロッドをマガジンに挿入して、数回上下に動かしてつまったBB弾を除去する。
	チャンバー内にBB弾がつまっている。	クリーニングロッドを使って、つまったBB弾を除去する。
	ギアトラブル。 バッテリーのパワー不足。 マガジンの供給不良。	交換するギアを購入した販売店かG&Gサポートから購入して、修理する。 バッテリーを充電する。 マガジンのつまりを直す。
飛距離が短くなった	電気接続不良。	オーバーホールメンテナンスか修理のために購入した販売店かG&Gサポートに相談する。
	チャンバーの損傷か摩耗。	交換部品を購入する。(購入した販売店かG&Gサポートから購入)
	ピストンの損傷か摩耗。(O-リング、ピストンスプリング)	クリーニングロッドを使って、インナーバレルをきれいにする。
	インナーバレルに何かがつまった。 BB弾の不良。(小さいか重いか) シリコンオイルの不足。	精密度のG&G BB弾を使う。 チャンバーの上部に数滴のシリコンオイルを塗布する。
作動音が異常になった	空撃ちのしすぎによるギアトラブル。	オーバーホール、メンテナンス、部品交換(ギアなど)または修理のために購入した販売店またはG&Gに相談してください。
	ギアの損傷か摩耗。 空撃ちのしすぎによるギアトラブル。	
銃口からBB弾がこぼれる	チャンバーの損傷か摩耗。	
	ホップがかかっている。 BB弾の不良。(小さいか重いか)	ホップ調整レバーをホップ方向に廻す。 G&G BB弾を使う。
銃を濡らした		すぐに作動を止めて、バッテリーを外して、本体内とバッテリーの中から、水分をふき取る。銃が完全に乾いたあとに試射をする。作動ができなければ、修理のために購入した販売店に連絡する。

## [免責]



- ▶ 写真の中のアクセサリが製品に必ずしも含まれるわけではありません。
- ▶ 18歳未満のユーザーは、大人の管理の下での利用を厳守してください。
- ▶ 購入者と使用者は、エアソフトガンの所有及び利用を定めているすべての法律に従わなければなりません。
- ▶ このマニュアルの中のすべての製品は、イミテーション銃で、他メーカーの銃にも、実際の銃にもデザイン、外見、機能面で意図もなく相当するものではありません。
- ▶ 製品名はG&Gの商標であり、実銃であるか模造銃であるかを含め、あらゆるメーカーと関係はありません。
- ▶ 製品は、任意にデザインを変更する場合があります。



# CM16 LMG

- CM16 LMG GHB - A01** 槍托、握把腳架、彈箱及彈鍊 / Butt Stock, Bipod Grip, Drum Magazine & dummy chain / Culata & Cargador / Crosse, bipied, chargeur et chaîne munitions factice / ストック & マガジン
- CM16 LMG GHB - A02** 後托桿及晶片 / Buffer tube set & Mosfet / Conjunto Tubo Amortiguador de Culata / Ens. tube de crosse et mosfet / バッファチューブセット & Mosfet
- CM16 LMG GHB - A03** 下槍身總成 / Lower receiver assembly / Conjunto Recibidor Inferior / Ens. corps inférieur / ロアレシーバーアセンブリ
- CM16 LMG GHB - A04** 前段總成 / Front End Assembly/ Conjunto Delantero / Ens. avant / フロントエンド
- CM16 LMG GHB - A05** 上槍身模組 / Upper receiver module / Recibidor superior / Ens. corps supérieur / アッパーレシーバー

- TW** ▶ 細部分解圖中的所有零件都可向怪怪貿易有限公司訂購。
- EN** ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.
- ES** ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.
- FR** ▶ Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.
- JP** ▶ グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。
- ▶ E-Mail: [support@guay2com](mailto:support@guay2com)

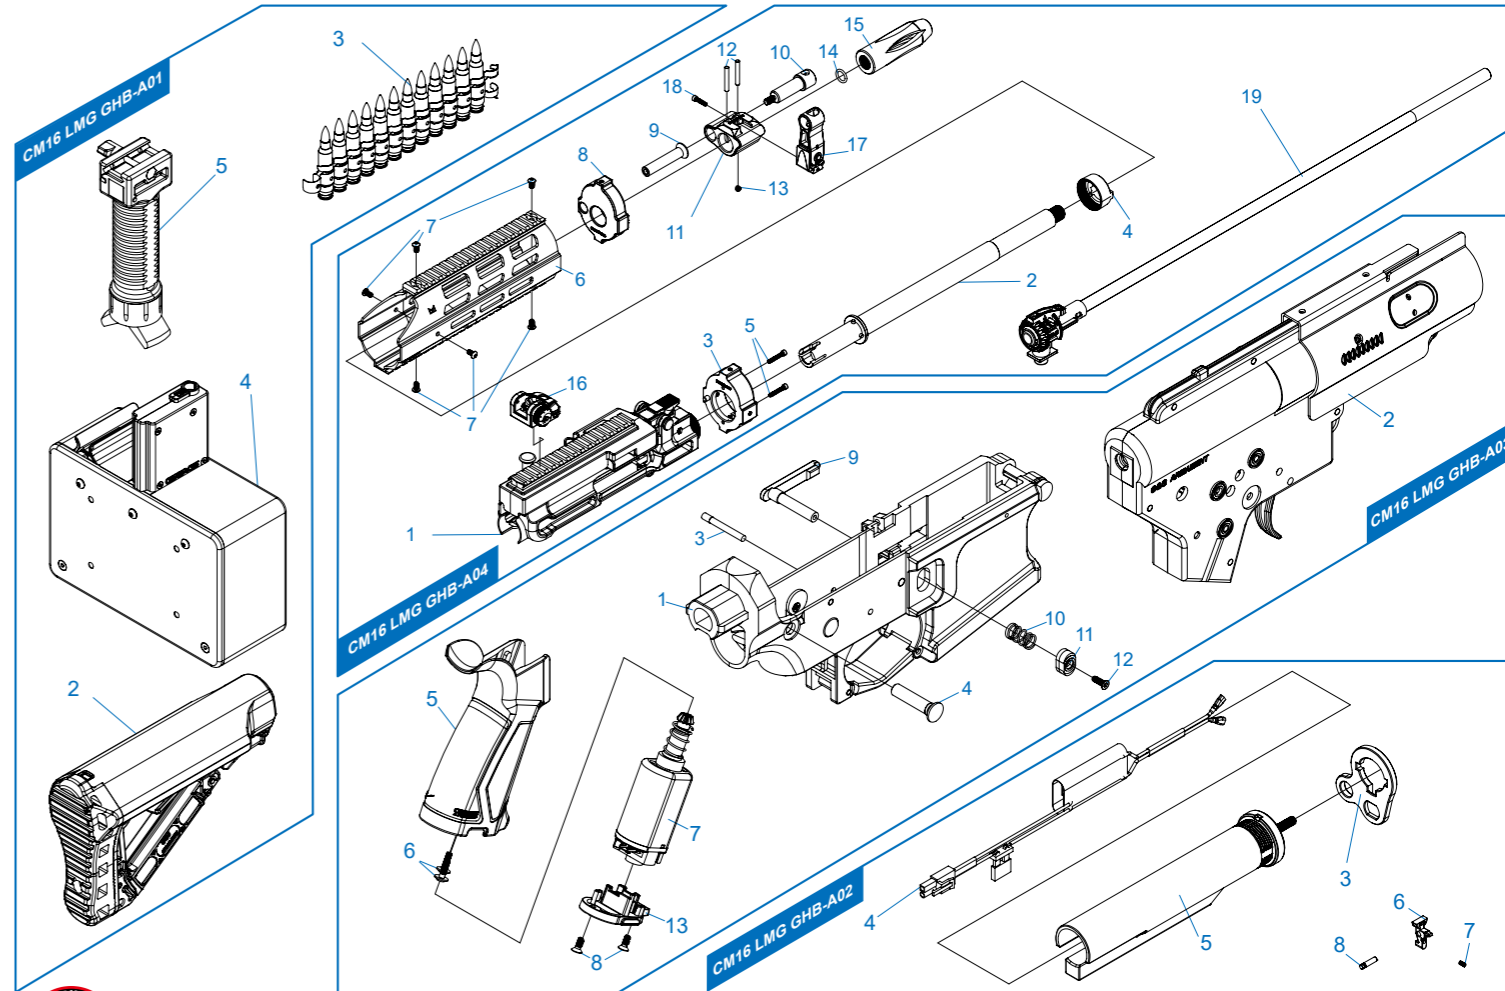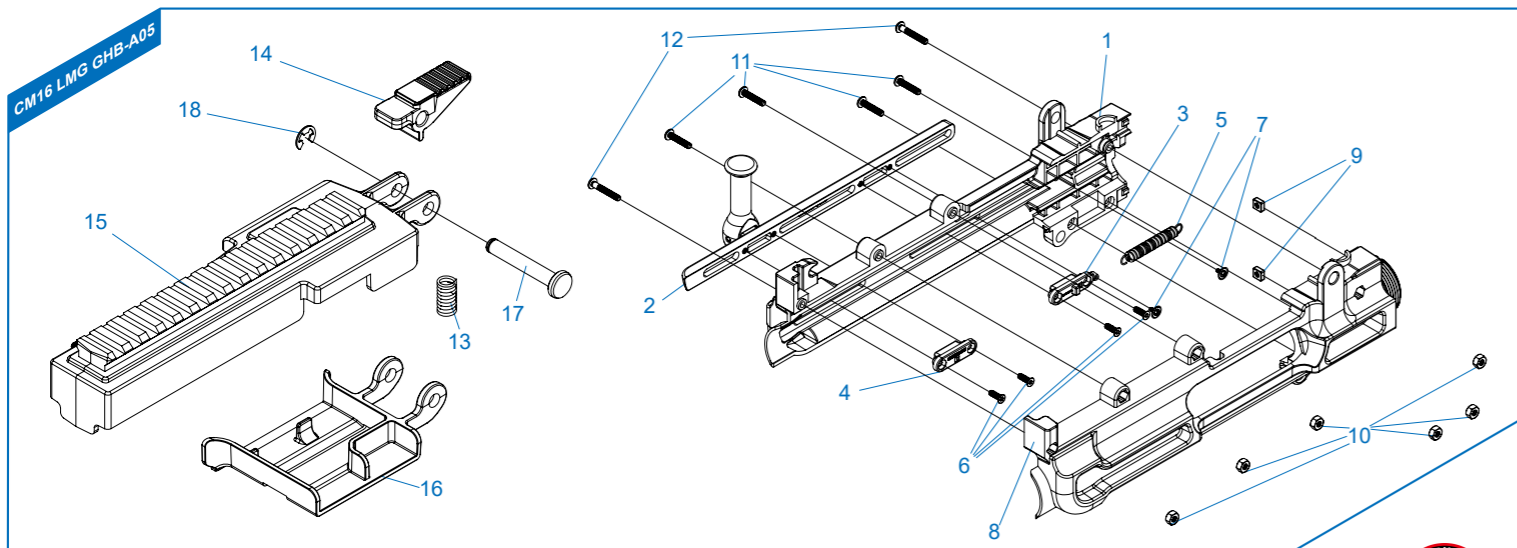



- ▶ 即使你只是開玩笑對他人射擊，你也必須為他人與公物受到的傷害負完全的責任。請在法規的範圍內玩射擊遊戲。
- ▶ 攜帶手槍時，請將槍口套上安全套，關上保險位置，並把槍放入槍盒或槍袋中。
- ▶ 安全規範：1. 在槍口套上安全套 2. 將選擇鈕設於安全位置 3. 移除彈匣 4. 將電池拆下。
- ▶ 請選擇一個周邊沒有人和車的安全地點玩瓦斯槍。
- ▶ 當在玩射擊遊戲或練習射擊時，請佩戴護目鏡，並注意彈跳物，最重要的不要傷害到周邊其他的人。
- ▶ 將槍口套上安全套，放入槍袋或槍盒中，並且放在孩童取不到的地方。
- ▶ 不要將槍口指向人、動物或者造成第三人的傷害、危險。
- ▶ 射擊以外的時間，為避免BB彈造成意外危險及防止灰塵掉入槍管，請確實將槍口套上安全套。當槍管套上安全套時，不要扣扳機。
- ▶ 看槍口確認是否有BB彈滯留於槍管中是十分危險的。你的眼睛可能會被BB彈打傷，有失明的可能性。
- ▶ 射擊時不留意是十分危險的。不要將手指放在扳機上，除非你已取下安全套，準備開始射擊。
- ▶ 有些系列是在取下彈匣後發現還有BB彈滯留在槍身內，所以取下彈匣後請對空中或安全的地方射擊，無殘留後再套上安全套。
- ▶ 私自拆解或改裝瓦斯槍會造成危險，甚至會有違法的可能性。

**TW**

- ▶ You may be liable for damaging public or personal property or for injuring a person or an animal even if you only meant to shoot as a "practical joke". Always observe good manners and enjoy fun sport shooting.
- ▶ When you carry the air gun, attach the safety cap, set the selector lever to the safety position and always put the air gun in a case or bag.
- ▶ Safety procedures: 1.Attach the safety cap to the muzzle. 2.Set the selector lever to the safety position. 3.Remove the magazine.4.Remove the battery
- ▶ Select a safe place for operating the air gun, avoid places where people and cars are around.
- ▶ When shooting the air guns for target practice or in a game situation, You and all participants must wear safety goggles or other eye protective gear. Also pay attention to ricochet. It is very important to pay attention to third parties other than the participants.
- ▶ Always attach the safety cap to the muzzle, remove the battery and store the air gun in a case or bag and at a place that is out of reach by children.
- ▶ Never direct the muzzle towards a person, animal or in any direction. That may cause harm or damage to the third party.
- ▶ Make sure to put the barrel and safety cap on the muzzle, except when you are shooting. Do this to prevent accident, discharge of BB's and also for dust protection purpose. Never pull the trigger while the barrel and the safety cap is attached.
- ▶ Looking into the muzzle is extremely dangerous regardless of BB's having been loaded or not. If you get hit in the eye by a BB pellet, you may in worst case, lose your eye sight.
- ▶ Activating the trigger carelessly is extremely dangerous. Never put your finger on the trigger unless the safety cap is removed and you are ready to shoot a target.
- ▶ There may be cases where some BB's remain in the gun after the magazine has been removed. After removal of the magazine, direct the muzzle towards a safe direction and pull the trigger to confirm that there are no BB's remain in the gun, then attach the safety cap.
- ▶ Disassembling or modifying the gun may adversely affect the performance and make it dangerous. "It may be against the Law."

**EN**

- ▶ Usted puede ser responsable por daño de propiedad pública o privada al herir a una persona o animal incluso sin que fuese intencional o como una "broma pesada". Siempre tenga buenos modales y disfrute de la diversión de tiro deportivo.
- ▶ Cuando transporte la pistola, utilice una cobertura de cañón, coloque la pistola en modo seguro y siempre ponga la pistola en una bolsa o una caja.
- ▶ Procedimientos de Seguridad:
  - 1.Utilice una cobertura de cañón. 2. Coloque el selector en modo seguro. 3.Quite los cargadores. 4.Quite la batería.
- ▶ Seleccione un lugar seguro para usar el rifle de aire, evite lugares donde se encuentren personas y coches alrededor.
- ▶ Al disparar los rifles de aire en prácticas de tiro o en juegos, usted y todos los participantes deberán llevar gafas de seguridad u otras gafas protectoras. También preste atención al rebote. Es muy importante prestar atención no solo a los participantes sino también a terceros.
- ▶ Siempre utilice una cobertura de cañón, retire la batería y almacene el rifle de aire en una caja o bolsa. Fuera del alcance de los niños.
- ▶ Nunca dirija el cañón hacia una persona, un animal o en cualquier dirección. Puede causar daño o perjuicio a la terceros.
- ▶ Asegúrese de colocar siempre la cobertura de cañón en la boca, a excepción de cuando esté disparando. Para evitar accidentes por disparo de balines accidentales y proteger el rifle contra el polvo. Nunca tire del gatillo mientras la cobertura del cañón este en el barril.
- ▶ Mirar dentro el cañón es extremadamente peligroso a pesar de que los balines no hayan sido cargados. Si recibe un golpe directo en el ojo por un balin puede perder su vista permanentemente.
- ▶ Activar el gatillo sin cuidado es extremadamente peligroso. Nunca ponga el dedo en el gatillo a menos que la cobertura del cañón haya sido retirada y esté preparado para disparar al objetivo.
- ▶ Puede haber casos en los balines se queden dentro del rifle después de que el cargador haya sido retirado. Después de la extracción del cargador, dirija la boca del cañón hacia una dirección segura y apriete el gatillo para confirmar no haya quedado ningún balón dentro del rifle, por último coloque la cobertura del cañón.
- ▶ Al modificar o desmontar el rifle puede afectar el rendimiento de la réplica y convertirlo en algo peligroso. "Puede estar en contra de la ley ".


**ES**


- ▶ Vous pouvez être tenu responsable pour tout dommage de propriété publique ou personnelle, ou blessure sur une personne ou un animal. Faites preuve de fair-play pour profiter pleinement de l'Airsoft.
- ▶ Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, le sélecteur de tir sur la position sécurité et la réplique dans un sac lors de son transport.
- ▶ Procédures de sécurité:1. Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme. 2. Mettre le sélecteur de tir sur la position sécurité. 3. Retirer le magazine. 4. Retirer la batterie.
- ▶ Choisissez un endroit sûr pour utiliser la réplique, et évitez tout endroit entouré d'automobile ou de personne.
- ▶ Lors de l'utilisation de la réplique, tout participant se doit de porter des lunettes de protection. Faites attention au ricochet des projectiles et aux passants.
- ▶ Toujours mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, retirer la batterie et garder la réplique dans un sac à l'abri des enfants.
- ▶ Ne pointez jamais votre réplique vers une personne ou un animal afin d'éviter de causer des dommages ou des blessures.
- ▶ Assurez-vous de mettre le bouchon de sécurité sur le cache-flamme. sauf si vous tirez évidemment. Procédez ainsi pour éviter tout accident et protéger la réplique de la poussière.
- ▶ Regarder dans le canon est extrêmement dangereux même s'il ne reste plus de billes dans la réplique. Si vous êtes touché à l'oeil par une bille, vous risquez dans pire des cas de perdre la vue.
- ▶ Presser la queue de détente sans aucune précaution est extrêmement dangereux. Ne déposez jamais votre doigt sur la queue de détente si vous n'avez pas au préalable retiré le capuchon de sécurité et si vous n'êtes pas prêt à tirer.
- ▶ Dans certains cas il est possible que des billes soient restées dans la réplique après avoir retiré le magazine. Lorsque le magazine est retiré, pointez votre réplique dans une direction sans danger pour autrui et tirer pour vous assurer qu'il ne reste pas de billes à l'intérieur, puis mettez le capuchon de sécurité sur le cache-flamme.
- ▶ Désassembler ou modifier la réplique vous même peut affecter défavorablement ses performances, la rendre dangereuse et vous mettre hors la loi.


**FR**


- ▶ たとえイタズラのもつもりでも、共有物や他人の財産を撃って破損させたり、人や生き物を撃って怪我をさせたりすると、器物破損罪や傷害罪などで処罰される場合があります。
- ▶ エアガンを持ち歩く場合は、銃口に保護キャップをして、セレクターレバーをセーフティの位置にし、必ずケースやバックに入れて運んでください。
- ▶ 安全手順 1.銃口に保護キャップを装着する。2.切り替えレバー(セレクターレバー)をセーフティの位置にする。3.マガジンを取り外す。4.バッテリーをエアガンから取りはずす。
- ▶ エアガンを撃つ際は、安全に配慮し、人や動物又は危険な場所には向けないでください。また、周囲に人がいるような場所での射撃は絶対にしないでください。
- ▶ 弾を発射する時やゲームなどの場合は、跳弾にも注意し、コーゲルなどの眼の保護具を本人と参加者全員が必ず装着して行ってください。(参加者以外の第三者に弾が当たらないように十分ご注意ください。)
- ▶ 対象年齢以外の子供がイタズラをして怪我などを起こさないように、必ず銃口に保護キャップをしてケースやバックに入れて子供が手の届かない所に保管してください。
- ▶ エアガンで人や動物を狙ったり、撃ったりしないでください。標的を撃つ時以外は銃口に保護キャップを必ず装着してください。
- ▶ 万が一の暴発を防ぐと共に防塵のために、発射時以外は必ず銃口に保護キャップを装着してください。
- ▶ 銃口は、弾が入っている入っていないにかかわらず、絶対にのぞかないでください。BB弾が眼に当たった場所、最悪失明の恐れがあり大変危険です。
- ▶ 標的に向けて発射する時以外は、引き金に指をかけないでください。引き金に指をかけた状態では、何らかのはずみで引き金を引いてしまう恐れがあり大変危険です。
- ▶ マガジンを抜いてもガン内部に弾が残っている場合があり、不用意に引き金を引くと弾が発射され大変危険です。マガジンを抜いた後、銃口を安全な方向に向けて撃ち、弾が残っていない事を確認してから、銃口に保護キャップをして保管してください。
- ▶ このエアガンは、最適な性能、操作性を考慮して製造されています。むやみな分解、改造は、危険性を誘発したり性能を著しく損なう場合がありますので、絶対にお止めください。

**JP**

	<b>TW</b> 請選擇有合格認證(CE)的電池。避免損害產品。	<b>EN</b> Please select quality battery with the CE approval, to avoid any unnecessary damage on the product.
	<b>ES</b> Por favor seleccione la batería de calidad con la aprobación del CE, para evitar daños innecesarios en el producto.	
	<b>FR</b> Utilisez des batteries certifiées CE afin d'éviter tout dommage du produit.	
	<b>JP</b> 品質の良いバッテリーを選択してください。(CE認証)アンペア数の異常に高い製品や粗悪なバッテリーなどはメカBOXが破損しますので絶対使用しないでください。異常に高い製品や粗悪なバッテリーなどはメカBOXが破損しますので絶対使用しないでください。	

	<b>TW</b> 請使用說明書上建議的電池伏特數。使用錯誤的伏特數將損害產品。	<b>EN</b> Please use suggested battery in the manual, if di ferent voltage used, it might damage the product.
	<b>ES</b> Por favor utilice la batería que se sugiere en el manual si utiliza un voltaje diferente, podría dañar el producto.	
	<b>FR</b> Utilisez les batteries recommandées dans le manuel. Une différence de voltage peut endommager le produit.	
	<b>JP</b> 指定以外のバッテリーの使用による事故、故障などについて、当社は一切の責任を負いません。	

	<b>TW</b> 不使用產品時請將電池拔除。	<b>EN</b> Remove the battery from the product when it is not in use.
	<b>ES</b> Retire la batería del producto cuando no esté en uso.	
	<b>FR</b> Retirez la batterie du produit lorsque vous l'utilisez.	
	<b>JP</b> バッテリーをコネクターから取り外してください。	

	<b>TW</b> 電池請遠離潮濕和火源。請勿破壞電池。	<b>EN</b> Do not wet nor incinerate the batter nor to deform terminal.
	<b>ES</b> No moje ni incinerar la batería. Tampoco deforme el terminal.	
	<b>FR</b> Ne mouillez pas ou ne chauffez pas la batterie sinon vous risquez de déformer le connecteur.	
	<b>JP</b> バッテリーを濡らしたり、火の周りに近づけたりしないでください。また、バッテリーの外観を損傷しないでください。	

