

NÁVOD NA POUŽITÍ
ZBRANĚ

NORCONIA

AR1000F



ČISTĚNÍ VZDUCHOVKY

Čistěte zbraň

- po 500 výstřelech
- po každém navlhnutí
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČISTĚNÍ VÝVRTU :

Prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čisticím přípravkem (např. WD 40. Konkor na zbraně apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětínový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

ČISTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:

Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čišění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

KONZERVACE:

Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem.

Před střelbou vytřete vývrt do sucha.

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	AR1000F
RÁŽE:	4,5 mm
ÚŠŤOVÁ RYCHLOST:	305 m/s
CELKOVÁ DÉLKA:	1172 mm
DÉLKA HLAVNĚ:	455 mm
HMOTNOST:	3,5 kg

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušnou pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.

10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti když je vzduchovka nabitá a natažená. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nastřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
16. Vzduchovku přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte součástky zbraně, Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

STŘELIVO:

Používejte výhradně střelivo tovární výroby příslušné ráže. Použití jiného střeliva může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

NABÍJENÍ VZDUCHOVKY:

Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru !

Levou (pravou) rukou uchopte přední část hlavně.

Hlaveň sklopte a tahem k sobě natáhněte píst.


Do hlavně vložte diabolku nebo brok příslušné ráže.

Hlaveň pohybem vzhůru zaklapněte. Nyní je vzduchovka připravena ke střelbě.

POJISTKA:


Dozadu - zajištěno

Dopředu - odjištěno

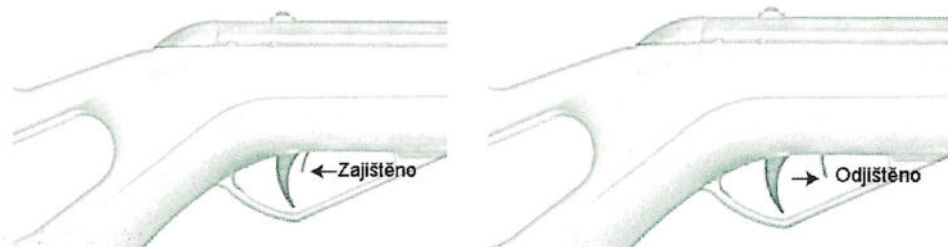

Vzduchovka má stavitelné hledí.

Nastavení hledí

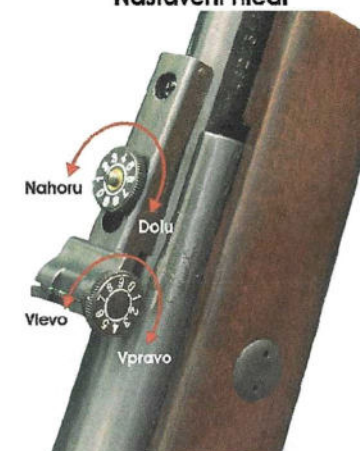

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Doporučujeme po 500 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje (Konkor, WD-40). Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně.

Vzduchovku neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí.

Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem nebo se střelou v hlavni.

NIKDY NESTŘÍLEJTE „ NAPRÁZDNO „ !

POZOR !

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí plně ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod. Samostatně používat zbraň může pouze osoba starší 18 let. Zbraň je určena ke sportovní střelbě a nikoliv na živé cíle.